
Formulaire BMSC

Tapis équerre

spécifications techniques

- Structure en profilé d'aluminium, protégée par un traitement d'anodisation, hauteur 160 mm
- Avec rives latérales hauteur 50 mm
- Bande standard avec couverture en PU, tasseaux h 30 mm et pas 400 mm, jonction
  bande vulcanisée. Températures supportées de -10°C à + 90°C Groupe
- d'entraînement composé par un moteur asynchrone triphasé, accouplé au
  réducteur à vis sans fin avec lubrification à vie
- Vitesse standard fixe du tapis ~3 m/mn
- Tapis équipé d'interrupteur/disjoncteur de Marche et Arrêt
- Tension standard d'alimentation moteur 400V/50 Hz

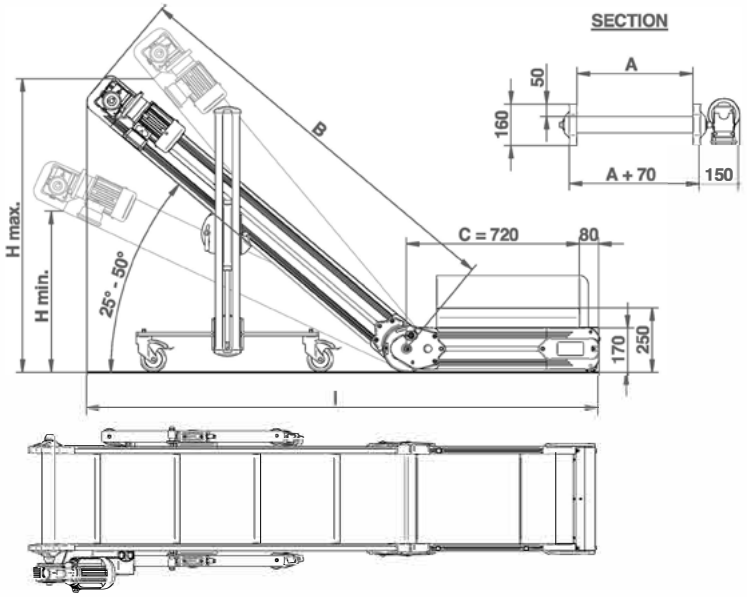

dimensions souhaitées

A (mm) ☐ 140 ☐ 240 ☐ 340 ☐ 440 ☐ 540

B (mm) _____


C (mm) _____

H (mm) _____

capacité Kg _____

matériel a transporter
spécifier les cas de
présence de liquides
ou d' autres lubrifiants _____

en option

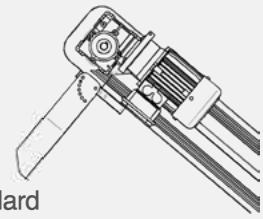


GOULOTTE DE DÉCHARGE

☐ goulotte de décharge standard

TRÉMIE DE CHARGEMENT

☐ trémie de chargement standard

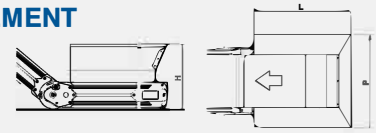

BANDE

☐ lisse:
en PU coleur grise avec tasseaux h _____mm
et pas _____mm

☐ gaufrée:
"high grip" coleur grise sans tasseaux

☐ gaufrée:
high grip" coleur grise avec tasseaux 12 x 12 mm
et pas _____mm

GROUPE DE TRANSMISSION

☐ installé à DROITE

COFFRET DE COMMANDE - FONCTIONS SOUHAITÉES

☐ START / STOP (standard)

☐ INVERTER
indépendamment de la fonction où il est établi, le coffret maintient sa fonction de variateur de la vitesse

☐ ROBOT - PULSE
un signal ouvert /fermé, sans tension, détermine la mise en marche du tapis pour un temps prédéterminé sur le tableau pendant la programmation. Quand le temps de marche finit, le coffret arrêt le tapis et attend le signal successif pour répéter le cycle

☐ FEEDER
un signal ouvert /fermé, sans tension, détermine la mise en marche du tapis pour un temps pareil à la durée de ce signal. Quand le robot ne donne plus ce signal, le tapis s'arrêt et attend la réception de nouveau du signal par le robot pour répéter le cycle

☐ PAUSE - WORK
en programmant le tableau dans cette fonction , on peut établir le temps de arrêt et de travail du tapis tout en déterminant un avancement par intermittence indépendamment de n' importe quel signal externe

ENVOYER LE FORMULAIRE

BMS
53 route des Contamines
74370 Argonay - France
Tél. : +33 (0)4 50 27 29 00 - Fax. : +33 (0)4 50 27 38 22
info@bmsfrance.eu - www.bmsfrance.eu